

F6

手持喷码机



简易操作说明书

[开箱视频](#)

[操作视频](#)

一、主界面

打开电源开关，设备开始初始化启动，启动后进入主界面。



喷印： 查找及预览资料、开启 / 停止喷印、喷印延迟、喷印起始值设定

资料： 查找 / 预览、新建、编辑、删除资料的操作

系统： 系统设置、编辑选项、喷印选项、用户管理和屏幕校正设定

工具： 图像管理 、软件升级、备份、系统日志、设备、系统重置设定（

状态栏： 显示油墨卡匣、设备状态、USB 、编码器、电眼、一键清洗、电量（详见步骤 7）

二、喷印


从主界面点击 ，进入喷印管理界面。



2.1 预览资料说明

预览资料：当页面定位在某笔资料或点选一笔资料时，可以通过预览界面显示；查找出的资料将依次逐个显示在页面，若超出页面，可通过拖动滑动条来进行滑动。

2.2 开启喷印/喷印报告

点击  按钮，开启喷印后，弹出喷印报告界面。




喷印报告：指喷印时过程的记录，包括当前喷印资料名称、产量计数器、计数器当前值、班组、系统时间；当喷印停止时，该报告自动关闭。

注：若资料为动态文本，喷印报告中会显示接收到的数据内容。

重喷：重复喷印上一笔喷印的内容；

注：开启喷印，只要喷印一笔后该功能会自动生效；点击重喷会进行喷印上一笔已喷完的内容；


2.3 喷印延迟

点击  按钮，弹出喷印延迟设置窗口。

 该窗口标题为“输入窗口”，用于设置喷印延迟距离。窗口内包含一个输入框，显示“30.0”毫米。输入框上方有提示文字“请输入喷印延迟距离:”。窗口底部有两个按钮：“确认”和“取消”。

喷印延迟默认值：30mm； **喷印延迟可设置范围：**0.0-999.9mm；

2.5 停止喷印

点击  按钮，停止喷印并退出喷印报告，返回开启喷印状态。

注：当设备断电、墨水卡匣为空时、计数器报警时，设备自动停止喷印。

三、资料

从主界面点击 ，进入资料管理界面。



3.1 新建/编辑资料

从资料管理界面点击  或  按钮，进入资料编辑界面。



新建资料：文本、计数器、班组、生产日期、有效日期、图案、条码、动态文本、设备信息、

字串, CSV 文件;


编辑资料: 喷印中的资料无法编辑;

资料名称: 上限为 15 个字符, 资料名称不能为空、不能重名。

3.2 添加文本对象



点击 **文本**, 添加文本对象。

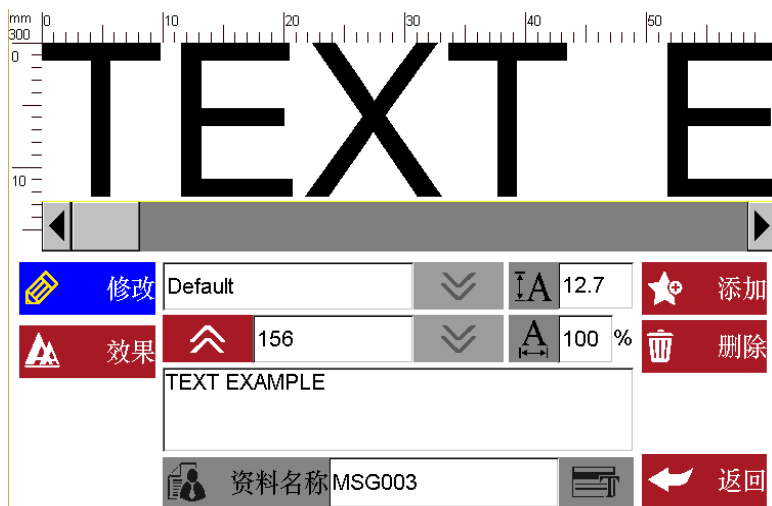

点击 **修改**, 进入文本修改界面。

字型: 默认 Default; 支持 2 种字型, Default 和一种可更换的字型;

高度: 12-156 (可自行输入, 即高度范围 1-12.7mm);

字宽比例: 1-300%;

文本内容: 不超过 78 个字符。

点击 **效果**, 进入文本调整界面。

坐标位置: X 轴可调范围 0—3000mm; Y 轴可调范围 0—12.7mm;

角度方向: 0、90°、180°、270° 四个角度可调;

3.3 添加生产日期



点击 **生产日期**, 添加生产日期对象。



点击 **设置**, 进入日期格式设置界面: 上下调整选择已设置的日期格式; 可选择日历类型, 有公历及回历可选择。

3.6 添加计数器



点击 **计数器** 按钮, 添加计数器对象。



当编辑完资料后，点击  返回 按钮，界面弹出消息窗口，提示“是否保存资料”或“取消”？ 点击  取消 按钮，则继续编辑资料。

注：“MSG001”为系统默认资料，最多可新建 500 笔资料（含“MSG001”默认资料）；当无编辑内容时，返回退出不保存资料（空资料无法保存）



四、设置


从主界面点击  ，进入系统管理界面。



五、输入法介绍

当在输入栏点击输入数值时，系统界面自动弹出键盘输入法，可输入大写英文、小写英文、中文、数字、常见符号。

大写英文： 键盘弹出时，系统默认为大写英文输入；

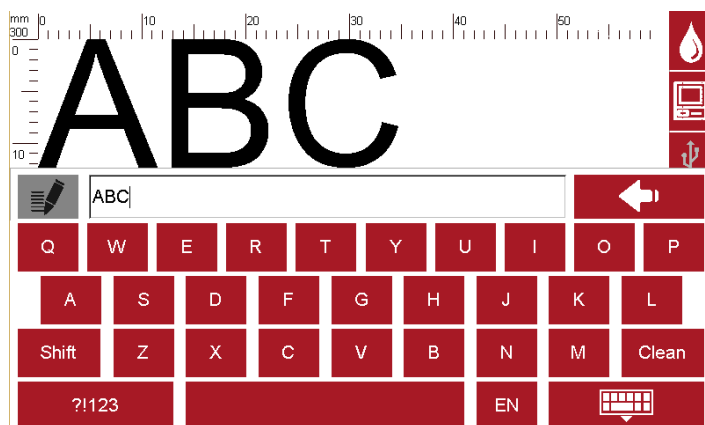

小写英文： 通过 **Shift** 键切换大小写输入；

中文输入： 通过 **EN** **ZH** 键切换中英文输入。

注： 在系统语言为中文时，中文输入才会生效。

数字、常见符号： 通过键切换到数字、常见符号输入。

更多常见符号： 在“数字、常见符号”输入界面时，通过键切换到更多常见符号输入。

Shift：输入法切换键；

?!123 **ABC**：数字 / 常见符号、英文输入切换；

Clean：复位键（内容全部删除）；


←：删除键（回删一个字符）；



: 隐藏键盘。

六、状态栏介绍



油墨信息 : 包括动态和静态信息。

静态信息: 卡匣序列号、销售代码、卡匣类型。

动态信息: 墨水容量、当前定位资料的可喷印笔数、墨水使用百分比、剩余墨水可喷印当前资料笔数。

状态: 卡匣信息

卡匣序列号:	12000486
销售代码:	1459257713
卡匣类型:	11B
容量:	350毫升
可喷印数:	319652
使用百分比%:	0.03%
剩余可喷印数:	319560


确认

油墨图标状态:

- 1) 正常 (绿): 指油墨正常;
- 2) 警告 (黄): 油墨量低于 10%;
- 3) 错误 (红): 使用错误的卡匣、油墨用尽、未安装油墨。

机器状态 : 机器内部硬件和软件的状态。红色代表设备状态异常, 白色正常。

USB 信息 : 显示 U 盘连接状态, 未连接 (灰), 连接正常 (白)。


一键清洗 : 失效状态 (灰), 在开启喷印过程中, 一键清洗功能失效; 有效状态 (白), 可以执行一键清洗。

电量显示 : 显示手持喷码机电量。状态包括: 白色 () 黄色 () 红色 ()。

七、特殊打印

1、打印可变数据

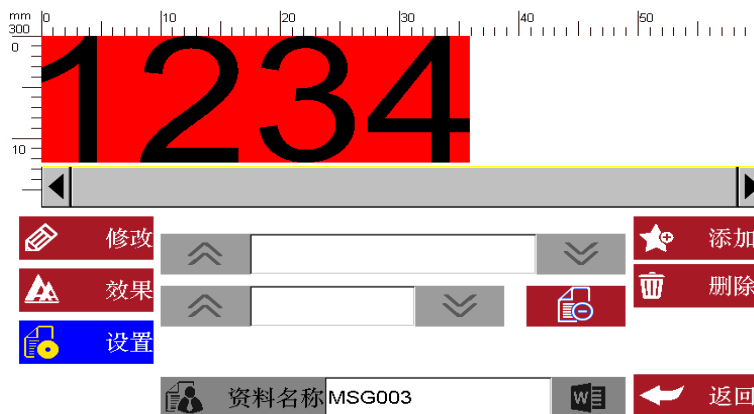

添加 CSV 文件



点击 CSV，添加 CSV 文件：

1. 将 CSV 文件放入 U 盘（Inkjet/CSV/ ）路径下；
2. 将 U 盘插入设备，设备自动识别 CSV 文件，可切换选择；
3. 选择文件后，可切换选择文件所需字段；

2、图像 logo 打印

从主界面点击  进入工具管理界面，点击 ，进入图像 管理界面。



图像导入： 从 U 盘或以太网导入图像； **注：** 1) 导入的图像超出了要求，提示并将超出

图像格式：单色的 bmp

的部分会被截去；

图像高度： 1-150 个像素点

2) 图像笔数超过 100 笔时无法导入

图像长度： 1-10000 个像素点 。

3) 图象文件存放路径为 U 盘： \Inkjet\Logo

八、日常维护保养

1.在长时间不使用时建议拔除墨盒盖上密封盖喷嘴端向上存放。

2.禁止在喷印时拔除墨盒。

3.禁止使用硬物去刮擦喷嘴表面。

4.喷印时出现喷印不完整，可以先停止喷印后再点下右下角处扫把符号清洗喷嘴。若上述动作还是喷印不完整则需要停止喷印取出墨盒喷嘴向下在无织物上轻轻的顺着喷嘴竖列方向滑出两条黑杠即可。